

**KILLS
CORONA
VIRUSES**



COVI GUN

SPRAY DISINFECTION SYSTEM

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΚΟΡΩΝΟΪΩΝ - ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ -
ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
& ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΙΩΣΕΩΝ





Η τεχνολογία **COVIGUN SYSTEM** αποτελεί ένα **ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ** σύστημα για την ασφαλή απολύμανση των χώρων και των επιφανειών από τον κορωνοϊό και τα βακτηρίδια, εύκολο στην χρήση -όπως θα μπορείτε να διαπιστώσετε- ιδανικό και αποτελεσματικό.

Το **COVIGUN SYSTEM** είναι πιστοποιημένο για την αποτελεσματική απολύμανση σε ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, για την καταπολέμηση των Παθογόνων οργανισμών, των Εποχιακών Ιώσεων, των Βακτηριδίων που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, μα προπαντός κατά των κορωνοϊών, γιατί:

«KILLS CORONA VIRUSES / ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ»

Με την συγκεκριμένη τεχνολογία μπορείτε να απολυμαίνετε όλες τις επιφάνειες στο χώρο σας γρήγορα, πανεύκολα, ξεκούραστα, οπότε θέλετε, οπου και όταν χρειάζεται και προπαντός με ασφάλεια.

- **Ιδανικό για την απολύμανση σε γραφεία, καταστήματα, χώρους εργαστηρίων, παραγωγής, αποθήκευσης και στις δομές κτιρίων που συχνάζουν εργαζόμενοι, συνεργάτες και πελάτες.**
- **Κατάλληλο για άμεση χρήση στα αυτοκίνητα, λεωφορεία, τρένα και φορτηγά.**
- **Παρέχει άμεσης απολύμανσης και ασφάλειας για τα σχολεία μας, τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και τους χώρους άθλησης, τα νοσηλευτικά ιδρύματα και σε όλα τα σημεία υγειονομικού ενδιαφέροντος.**

Αποτελεί -εκτός από απαραίτητη καθημερινή διαδικασία- και "Κοινωνική Ευθύνη" και μία άμεση "κίνηση προβολής" προϊόντων και υπηρεσιών προς το κοινό σας.

Στην Ελλάδα το **COVIGUN SYSTEM** βρίσκεται ήδη και χρησιμοποιείται από Ομίλους Ιδιωτικών Κλινικών, Εκπαιδευτήρια και Ελληνικό Όμιλο Ξενοδοχείων & Resorts. Επίσης έχει ξεκινήσει, η χρήση του, στους Δήμους ώστε να δώσουμε την δυνατότητα της άμεσης απολύμανσης και ασφάλειας στα σχολεία μας και στις δημόσιες δομές.

Το **COVIGUN SYSTEM** PACK περιλαμβάνει:

CoviGun με Δοχείο Υγρού / Μπαταρία / Φορτιστής Μπαταρίας / Κάνιστρο / Βελόνα Καθαρισμού / Έντυπο Οδηγιών / Εργοστασιακή Εγγύηση

Το **COVIGUN** είναι μια μοναδική φορητή, ασύρματη συσκευή ελαφρού βάρους, που τροφοδοτείται με τεχνολογία δημιουργίας και εκτόξευσης σπρέι, κατάλληλη για την ατμοποίηση του απολυμαντικού υγρού για την καταπολέμηση ιών, βακτηρίων και άλλων παθογόνων οργανισμών καθώς και των κορωνοϊών. Όλα τα εξαρτήματά του, έχουν αναβαθμιστεί και τροποποιηθεί για τα βέλτιστα αποτελέσματα απολύμανσης με τη δημιουργία "ατμοποίησης" του απολυμαντικού υγρού και της εκτόξευσής του ως σπρέι. Το απολυμαντικό υγρό στεγνώνει τέλεια σε λιγότερο από ένα λεπτό, επομένως, δεν χρειάζεστε τη χρήση πανιού ή άλλου μέσου.



Αυτό το καθιστά :

- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ για συχνή χρήση**
- **ΔΡΑΣΤΙΚΟ στην απολύμανση**
- **ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για κάθε τύπο επιφανειών**
- **ΑΒΛΑΒΕΣ για τον άνθρωπο**

Τόσο το **COVIGUN** όσο και το υγρό απολύμανσης **COVIKILL** με την ειδική φόρμουλα, έχουν πιστοποίηση SGS με CE - GS - EMC για τα μηχανικά μέρη και από τον ΕΟΦ για το απολυμαντικό.

Το **COVIGUN** καλύπτεται με εργοστασιακή «**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**» για 24 μήνες με άμεση αντικατάσταση, ενώ η μπαταρία τους για 12 μήνες. Στην εγγύηση ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το **COVIGUN** λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithium-Ion 18v 2000mAh. Ο χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας είναι 30' - 40' min* (*ανάλογα τη χρήση), σε 1 φόρτιση μπαταρίας που μπορεί να καλύψει 600τ.μ. κατ' ελάχιστο. Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας γίνεται σε 90 λεπτά με τον **ΦΟΡΤΙΣΤΗ** που φορτίζει σε AC, είσοδος 100-240V, έξοδος 21.5V - 1.5A. Η **ΜΠΑΤΑΡΙΑ** είναι επαναφορτιζόμενης Lithium-Ion 18V - 2.000mAh με LED ένδειξης κατάστασης φόρτισης μπαταρίας. Το **MOTEP** του είναι 600W (έξοδος) στις 90.000 rpm/min με μηδενικής συντήρησης της μηχανής του. Διαθέτει **ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ** περιεκτικότητας 800ml. Διακόπτης ενεργοποίησης συσκευής On/Off. Αφαιρούμενη Κεφαλή για Εύκολο Καθαρισμό με Αντιδιαβρωτικό ΑΚΟΥΣΙΟ από χαλκό διαμέτρου 0,8mm. Τροχός πίεσης για ρύθμιση της διασποράς ψεκασμού και ροής του.

KILLS
CORONA
VIRUSES

COVI KILL

NP: 652). KILLS CORONA VIRUSES (πιστοποιημένο από επίσημο εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο μικροβιολογικό εργαστήριο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο δοκιμών EN 14476:2013 +A2:2019)

Το **COVIKILL** είναι ένα συμπυκνωμένο απολυμαντικό και κατάλληλα τροποποιημένο προϊόν καθαρισμού για σκληρές και μαλακές επιφάνειες, βελτιστοποιημένο για την απολυμαντική δράση του **COVIGUN**. Η απολυμαντική του δράση οφείλεται στην παρουσία "Quaternary Ammonium Salt" (=τεταρτογενούς άλατος του αμμωνίου). Κατάλληλο για χρήση σε σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία και κλινικές, δημόσιους χώρους, δημόσια μέσα μεταφοράς, γυμναστήρια, γραφεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, εμπορικά καταστήματα, κλπ. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις σκληρές και μαλακές επιφάνειες, ακόμα και σε αυτές που έρχονται σε επαφή με φαγητό. Ενδεικτικές περιοχές εφαρμογής είναι επιφάνειες κουζίνας, επιφάνειες μπάνιου, αξεσουάρ, κουρτίνες, χερούλια πόρτας και άλλα σημεία συχνής επαφής, κλιματιστικά δωματίων και αυτοκινήτου, ρούχα και υφάσματα, χαλιά και καθίσματα, κάδο απορριμμάτων και οποιαδήποτε καθημερινής χρήσης επιφάνεια που πρέπει να απολυμανθεί.

ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑΤΑ - ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ - ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Ενάντια σε Βακτήρια (σύντομος χρόνος δράσης 2-5 λεπτά)

• Staphylococcus Aureus (δηλητηρίαση από τρόφιμα / δερματικές μολύνσεις) • Pseudomonas Aeruginosa (ποικιλία βακτηρίων) • Enterococcus Hirae (ουροποιητική οδός) • Escherichia Coli (διάρροια)

Ενάντια σε Ιούς - Λοιμώξεις (σύντομος χρόνος δράσης 2-5 λεπτά)

• Κορωνοϊός (ex. Sars-Cov-2, SARS, MERS) • Ιός Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας (HIV) • Ιός Ηπατίτιδας Β (HBV, Ηπατίτιδα) • Ιός Ηπατίτιδας C (HCV, Ηπατίτιδα) • Ιός Δέλτα της Ηπατίτιδας (HDV, Ηπατίτιδα) • Herpesviridae (Ερπης) • Ιός της Γρίπης (κοινή Γρίπη) • Filloviridae (Ebola, Marburg) • Paramyxoviridae (που σχετίζεται με Ιλαρά, Παρωτίτιδα, Αναπνευστικές Λοιμώξεις) • Ιός της Ερυθράς (Ερυθρά) • Ιός της Ιλαράς (Ιλαρά) • Ιός της Λύσσας (Λύσσα) • Ιός Λευχαιμίας Ανθρώπων «Τ» Κυττάρων (HTLV, Λευχαιμία) • Flavivirus (Ιού γένος της οικογένειας Flaviviridae: π.χ. Ιός Δυτικού Νείλου, Ιός Δάγκειου Πυρετού, Ιός Εγκεφαλίτιδας, Ιός Κίτρινου Πυρετού, Ιός Zika) • Poxviridae (Ιού Ευλογιάς)

Το **COVIKILL** είναι **ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ** ειδικά για το **COVIGUN SYSTEM** (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ)

Το συμπυκνωμένο ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ υγρό βρίσκεται σε συσκευασία 1Lt με καπάκι/δοσομετρητή 40ml. Πριν τη χρήση του πρέπει να αναμιγνύεται με νερό σε διάλυση 1Lt **COVIKILL** προς 100Lt ΝΕΡΟ.

Εγκρίθηκε από τον ΕΟΦ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 32566 ΚΝΑ.



COVIGUN ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Το **COVIGUN** λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithium-Ion 18v 2000mAh. Ο χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας είναι 30' - 40' min* (*ανάλογα τη χρήση), σε μία φόρτιση μπαταρίας που μπορεί να καλύψει 600τ.μ. κατ'ελάχιστο. Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας γίνεται σε 90 λεπτά με τον ΦΟΡΤΙΣΤΗ που φορτίζει σε AC, είσοδος 100-240V, έξοδος 21.5V - 1.5A. Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ είναι επαναφορτιζόμενης Lithium-Ion 18V - 2.000mAh με LED ένδειξης κατάστασης φόρτισης μπαταρίας.




ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ COVIKILL ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ULTRA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ COVIGUN SYSTEM

Είναι κατάλληλα τροποποιημένο - βελτιστοποιημένο για το **COVIGUN SYSTEM** και η απολυμαντική δράση του ενεργεί σε κάθε επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 1 ΠΡΟΣ 100 ΣΕ ΝΕΡΟ


Το περιεχόμενο της φιάλης είναι συμπυκνωμένο υγρό και πρέπει να διαλύεται σε αναλογία αραιώσης 1:100 με νερό πριν από τη χρήση του. Προτείνεται για τη χρήση του να αναμιγνύετε 1 δόση από το καπάκι/δοσομετρητή (40ml) σε 4λιτρο δοχείο γεμάτο με νερό (4Lt). Πριν τη χρήση διαβάστε τις σχετικές οδηγίες στις ετικέτες του.

Παρασκευάζεται στην Ε.Ε. από τη ROLCO αποκλειστικά για χρήση στο **COVIGUN SYSTEM**

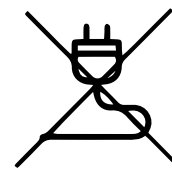

Χρήση χωρίς καλώδια, φορητό, εύχρηστο και ελαφρύ (μόνο 1 Kg)*

**χωρίς το υγρό*



Εξοικονόμηση χρόνου



Απολύμανση μεγάλων περιοχών σε σύντομο χρονικό διάστημα με την τεχνολογία της ατμοποίησης, που σας επιτρέπει να καλύπτετε όλες τις επιφάνειες αποτελεσματικά, μεγιστοποιώντας το ποσοστό αποτελεσματικότητας του απολυμαντικού και του χρόνου επίτευξης



Καθαρισμός 360°

Χώροι και επιφάνειες απολυμαίνονται πλήρως



Μειώνει το κόστος εργασίας και ελαχιστοποιεί το χρόνο επαναλειτουργίας των χώρων, η αποτελεσματικότητα του απολυμαντικού υγρού είναι η μέγιστη ενώ το κόστος της είναι πολύ λιγότερο από το συγκρίσιμο ανταγωνισμό



Απολυμαντικό COVIKILL πιστοποιημένο από επίσημα εργαστήρια για "KILL CORONA VIRUSES" και εγκεκριμένο από επίσημες ευρωπαϊκές αρχές και τον ΕΟΦ

...σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, νοσοκομεία / κλινικές, γυμναστήρια, δήμοι, πάρκα, ξενοδοχεία, διαμερίσματα, σταθμοί λεωφορείων / τρένων, αεροδρόμια, πορθμεία, πλοία, κρουαζιερόπλοια, μετρό, λεωφορεία, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, κινηματογράφοι, εστιατόρια, ταξί, ενοικίαση αυτοκινήτων, σούπερ μάρκετ, οδοντιατρεία / ιατρεία, γραφεία, κήπος / αίθριο, κλιματιστικά ...

Απολυμαίνετε όλες τις επιφάνειες στο χώρο σας γρήγορα, πανεύκολα, ξεκούραστα, οπότε θέλετε, οπού και όταν χρειάζεται και προπαντός με ασφάλεια.

KILLS
CORONA
VIRUSES



COVI GUN

SYSTEM

