

# PORTATILI

## portable

+10°C -20°C



Appositamente realizzati per il trasporto di medicinali, vaccini e prodotti a temperatura controllata, i Frigoriferi portatili rispondono adeguatamente alle diverse esigenze sfruttando la possibilità di alimentazione in corrente continua per l'installazione a bordo di ambulanze ed autovetture. La loro compattezza, praticità, eleganza, unite all'alta capacità di coibentazione, garantiscono la qualità di un prodotto qualificato ad elevate prestazioni e ridotti.

*Developed for the transport of medicines, vaccines and temperature controlled products, our portable Refrigerators adequately answer the most various requirements, taking advantage of continuous power supply in ambulances and on cars onboard installation. Their compactness, convenience and elegance, beside the high insulation performances, guarantee the quality of this qualified and low power consumption product.*

### Portatili Portable C26

26 lt  
L 510  
P 350  
H 390



### Portatili - Portable C41

41 lt  
L 600  
P 370  
H 400



### Portatili - Portable C65

65 lt  
L 700  
P 440  
H 470



## + CARATTERISTICHE TECNICHE

### Struttura interna ed esterna

realizzata con sistema rotomolding, materiale molto resistente, antiurto ed esteticamente piacevole. Isolamento in schiuma di poliuretano espanso, senza CFC.

**L'evaporatore interno** su tre lati assicura temperature regolabili a scelta tra +10°C e -10°C per i modelli C26 e C41, tra +10°C e -20°C per il modello C65.

## + Technical features

### Internal and external structure

produced with a rotomolding system, a very resistant, shockproof and aesthetically pleasant material. Insulation in expanded polyurethane foam, without CFC.

The **internal evaporator** on three sides ensures adjustable temperatures between +10°C and -10°C for models C26 and C41, between +10°C and -20°C for C65 model.

Chiusura di sicurezza con chiave  
Safety lock with key



Illuminazione interna  
Internal light



La precisione e la regolazione della temperatura sono costantemente garantite dal termostato elettronico con lettura a display digitale.  
*Temperature regulation and precise setting are guaranteed by the electronic thermostat with digital display.*



Cestello interno in filo di acciaio plastificato per facilitare il posizionamento e l'estrazione del materiale.  
*Internal basket made of plasticized steel wire so as to facilitate the positioning and the removal of the material.*




Maniglie laterali in PVC a scomparsa per un facile trasporto.  
*Retractable lateral PVC handles for an easy transport.*

# PORTATILI portable

## MODELLO MODEL

	C 26	C 41	C 65
<b>Capacità lt (cu ft) - Capacity lt (cu ft)</b>	26 (0,92)	41 (1,45)	65 (2,30)
<b>Campo di temperatura - Temperature range</b>	+10 -10°C	+10 -10°C	+10 -20°C
<b>Temperatura ambiente di utilizzo - Ambient Temperature</b>		SN	
<b>Dimensioni esterne mm (LxPxH) - External dimension mm (WxDxH)</b>	510x350x390	600x370x400	700x440x470
<b>Peso Kg - Weight Kg</b>	16	17	24
<b>Controllore elettronico - Electronic controller</b>	Display Elettronico - <i>Electronic Display</i>		
<b>Sistema di allarme acustico e visivo - Acoustic and visual alarm system</b>		✓	
<b>Finitura Esterno/Interno - Outer/inner structure</b>		Rotomolding	
<b>Porta con cerniere - Hinged door</b>		✓	
<b>Serratura con chiave di sicurezza - Key locking</b>		✓	
<b>Maniglie - Handles</b>		✓	
<b>Illuminazione - Light</b>		✓	
<b>Cestello interno mm (LxPxH) - Internal basket; mm (WxDxH)</b>	280x250x250		460x360x320
<b>Spessore isolamento mm - Insulation thickness mm</b>		40	
<b>Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type</b>		Statica - <i>Static</i>	
<b>Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type</b>		R134a	
<b>Sbrinamento - Defrost</b>		Manuale - <i>Manual</i>	
<b>Voltaggio - Voltage (V) 50/60Hz</b>		12/24 - 110/240	
<b>Corrente assorbita nominale 12 Vcc (A) - Nominal consumption 12 Vcc (A)</b>	2,58	2,58	3,68
<b>Potenza assorbita nominale (W) - Nominal power consumption (W)</b>	31	31	45

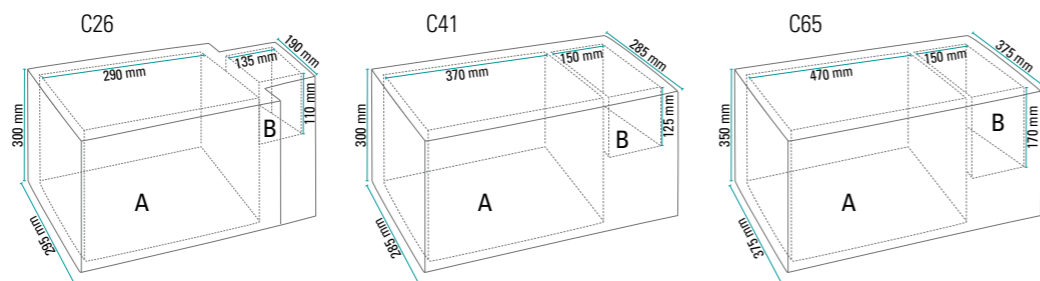

**C26 - C41**  
280x250x250 h mm


**C65**  
460x360x320 h mm

**Dimensioni cestello**  
Baskets' dimensions

**Dimensioni interne - Internal dimensions**

# TERMoeLETRICO thermoelectric

+7°C +65°C

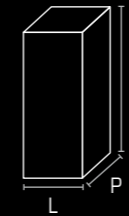

A fianco dei portatili a 12-24/110-240 V, Focchetti propone il T28, frigorifero portatile termoelettrico. Con funzionamento tramite il principio di Peltier, il T28 ha un costo contenuto e possiede una capacità di raffreddamento interno di circa 15/18°C inferiore alla temperatura dell'ambiente in cui viene utilizzato e di circa 38°C superiore nel caso di riscaldamento.

*Beside its range of 12/24/110-240 V portable refrigerators, Focchetti proposes the T28, a thermoelectric portable Refrigerator. Its principle of construction makes it cost saving and therefore suitable for the customer who is looking for a semi-professional product. Working on Peltier principle, T28 is inexpensive and it has an internal cooling capacity of about 15/18°C lower than ambient temperature and of about 38°C higher in case of heating.*

Al fine di ottimizzare le prestazioni del frigorifero termoelettrico e dei contenitori termici, su richiesta è disponibile l'accumulatore di freddo.

*To optimize the performances, cold accumulators are available on request for the thermoelectric portable refrigerator and thermal containers.*

## Termoelettrico Thermoelectric T28

28 lt  
L 385  
P 270  
H 485



Accumulatori di freddo  
Ice packs

# CONTENITORI TERMICI

## thermal containers



I contenitori termici completano la gamma dei portatili. Questi prodotti sono adatti per il trasporto di materiale sanitario che non necessita di un controllo accurato della temperatura e non è particolarmente termolabile.

*Thermal containers complete the portable refrigerators range. They are suitable for the transport of sanitary material not needing an accurate control of temperature and which is not particularly temperature sensitive.*



13 lt.

28 lt.

32 lt.

48 lt.

MODELLO MODEL	TERMOELETRICO Thermoelectric		CONTENITORI TERMICI Thermal containers		
	T28	13	28	32	48
<b>Campo di temperatura</b> Temperature Range	+7 +65°C			X	
<b>Capacità lt (cu ft)</b> Capacity lt (cu ft)	28 (0,98)	13 (0,45)	28 (1)	32 (1,13)	48 (1,7)
<b>Dimensioni esterne mm (LxPxH)</b> External dimensions mm (WxDxH)	385x270x485	300x200x385	470x320x375	480x315x410	643x347x361
<b>Dimensioni interne mm (LxPxH)</b> Internal dimensions mm (WxDxH)	300x205x390	262x155x335	380x242x325	400x242x355	520x290x300
<b>Selettore caldo/freddo</b> Heating/refrigeration selector	Manuale - Manual			X	
<b>Spessore isolamento mm (poliuretano espanso)</b> Insulation thickness mm (foamed polyurethane)	20	20	25	30	30
<b>Tipo di Refrigerazione</b> Refrigeration Type	Effetto Peltier			X	
<b>Voltaggio (V)</b> Voltage (V)	12-230 (con adattatore - with adapter)			X	
<b>Peso netto Kg</b> Net weight Kg	4,9	1,9	3,2	3,7	4,9
<b>Accessorio a richiesta</b> Available accessory		Accumulatore di freddo - Ice pack			